

RA3100 Viewer

使用説明書

注意

- (1) 如果在您使用過程中發生錯誤，請立即切斷電源。
無法查明錯誤原因時，請洽詢您購買本產品的經銷商或卷末所示的諮詢窗口或營業所。
- (2) 本書的內容將來可能在未經預告的情況下變更。
- (3) 嚴禁未經授權擅自轉載本使用說明書的全部或部分內容。除非得到株式會社 **A&D** 的書面授權，否則不得進行複製、改變或翻譯。嚴禁未經授權擅自複製本書的全部或部分內容。
- (4) 本書內容力求完善準確，但如果出現有疑議之處或是錯誤、漏記、或是您有任何意見或建議，請聯絡我們。
- (5) 對於因使用本設備而造成的損失、利潤損失以及因本產品的缺陷而導致的直接、間接、特殊或必然損失，即使被告知該損失發生的可能性，株式會社 **A&D** 亦概不承擔任何責任。另外，亦不對第三方提出的權利主張承擔責任。同時對於資料損失概不承擔任何責任。不受第(4)項之限制，概不承擔任何責任。

© 2021 株式會社 **A&D**

- **omniace** 為株式會社 **A&D** 的註冊商標。
- **Microsoft Windows** 及 **Word**、**Excel** 為美國 **Microsoft Corporation** 在美國及其他國家的登錄商標或商標。
- **Intel**、**Intel Core** 為 **Intel Corporation** 在美利堅合眾國及／或其他國家的商標。
- 本書中記載的商品名稱以及公司名稱為日本國內或者其他國家或地區的各公司的商標或註冊商標。

前言

本軟體「RA3100 Viewer」為將從本公司資料採集裝置 omniace RA3100 匯出至外部媒體的記錄資料，在 PC 上波形顯示的軟體。



本書的記號

本使用說明書中使用的標記、記號有如下含義。

Note	記載無視此內容，錯誤使用的情況下，本產品可能錯誤動作，或者消除測量資料的事項。
Tips	記載設定上的限制和補充說明。
	表示參照頁數。
	表示點擊滑鼠。操作顯示於畫面的鍵等的動作。 例 用於選擇或設定畫面鍵等。
 鍵	括起來的文字標識操作面板部位的按鍵。 例  確定 鍵
【 】 鍵	以 【 】 括起來的文字，代表畫面上顯示的鍵。 例 【CH】 鍵
[] 畫面	以 [] 括起來的文字，代表畫面上的項目文字。 例 [主要] 畫面

目錄

前言.....	3
本書的記號.....	3
目錄.....	4
1. 環境.....	5
1.1. 系統要件	5
1.2. 設定方法	5
1.2.1. Windows 的設定	5
1.2.2. .ZIP 檔案的解壓縮方法.....	7
1.3. 安裝方法	8
2. 功能	9
2.1. RA3100 和 RA3100 Viewer 的差異.....	9
2.1.1. 漢堡選單.....	10
2.2. 滑鼠操作（代替觸控面板和單鍵飛梭）	11
2.2.1. 基本操作	11
3. 使用方法.....	13
3.1. 操作流程	13
3.2. 啟動軟體	13
3.3. 新建立 RA3100 的記錄資料夾	14
3.4. 開啟 RA3100 的記錄資料夾	15
3.5. 從 RA3100 複製記錄資料.....	16
3.5.1. 將記錄資料，複製至外部媒體	16
3.5.2. 將外部媒體的記錄資料，複製至 WindowsPC	17
3.6. 從 RA3100 下載記錄資料.....	18
3.6.1. 登錄目標.....	18
3.6.2. 下載	19
3.7. 指定重播資料	20
3.8. 重播功能和操作.....	20
3.9. 擷取和列印波形圖片	21
3.10. 儲存顯示設定	21
3.11. 結束 RA3100 Viewer.....	21

1. 環境

說明系統要件和安裝步驟。

1.1. 系統要件

項目	內容
OS	Windows 10 x64 (64bit) (Ver1809 以上) 日文、英文、韓語、繁體中文 非上述語言的情況下，為英文表記。
CPU	Intel Core i 系列
Memory	可用空間 1GB 以上
Display	解析度 1280x1024 以上

請以**管理者權限帳號**，進行安裝作業和執行 RA3100 Viewer。

RA3100 Viewer 不支援多帳號。使用不同於安裝帳號的帳號，不會運行。

1.2. 設定方法

請從本公司網頁，下載 RA3100ViewerSetup_vx.x.x.zip 檔案。


日本：https://www.aandd.co.jp/support/soft_download/industrial.html

國外：https://www.aandd.jp/support/industrial/soft_download.html

1.2.1. Windows 的設定


開始安裝前，必須進行 Windows 的設定。

請點選 Windows 開始選單的 。



顯示 [Windows 設定] 畫面。



點選 **【更新與安全性】**，就會顯示 **【更新與安全性】** 畫面。

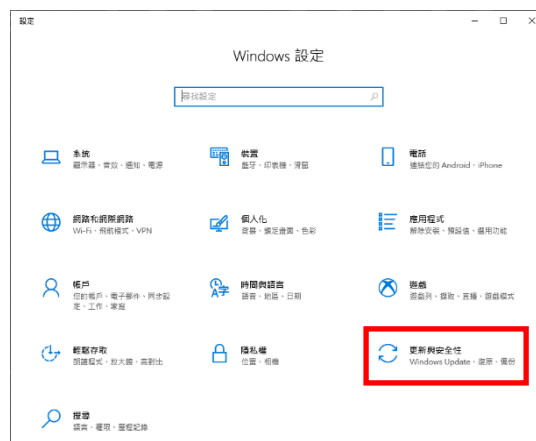

設定依 Windows 的版本而有所不同。

請開啟【開發人員模式】，或者選擇【側載應用程式】。


原本沒有選擇【側載應用程式】，開啟【開發人員模式】的情況下，維持該設定也沒有問題。

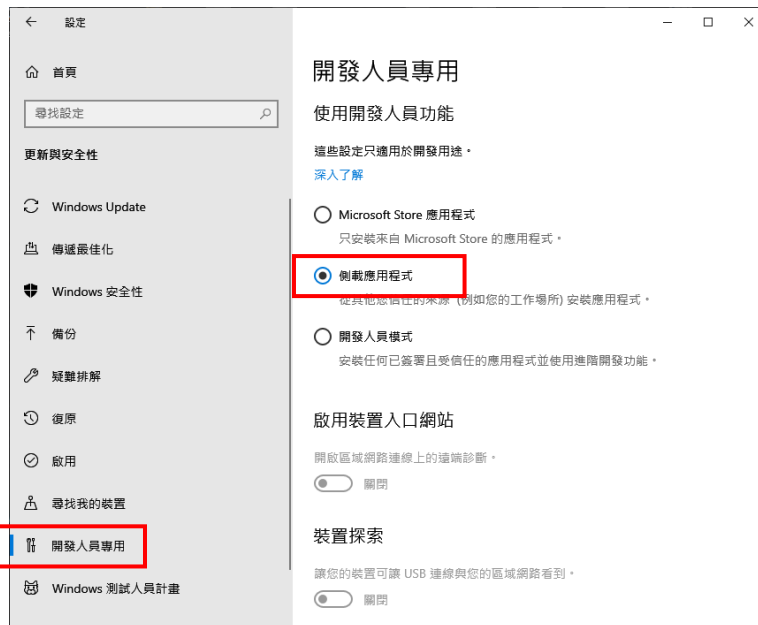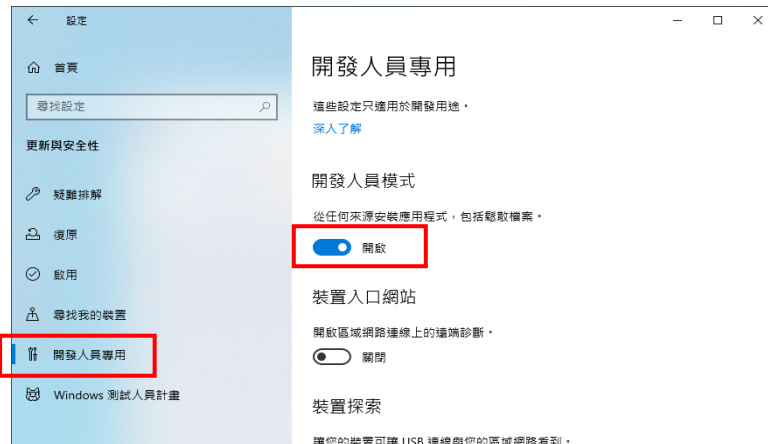

顯示【開啟開發人員模式？】對話框。

請點選【是】。

選擇【側載應用程式】的情況下，顯示【開啟應用程式側載？】對話框。

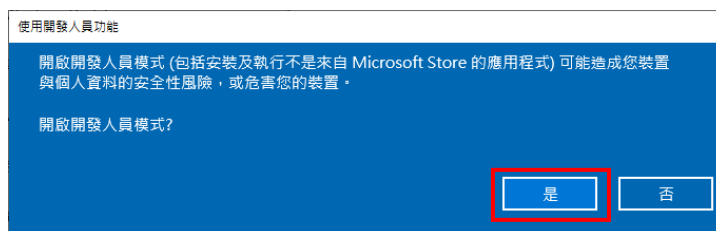

1.2.2. .ZIP 檔案的解壓縮方法

以 Windows10 標準軟體或您的壓縮/解壓縮軟體，解壓縮檔案。


使用 Windows10 標準軟體的情況下，以下列步驟解壓縮。

針對檔案總管的 ZIP 檔案，選擇右鍵選單的【解壓縮全部】。




[解壓縮壓縮(Zipped)資料夾] 畫面開啟。

請於上圖的紅框輸入路徑，或者點選【瀏覽(R)...】，指定解壓縮目的地。

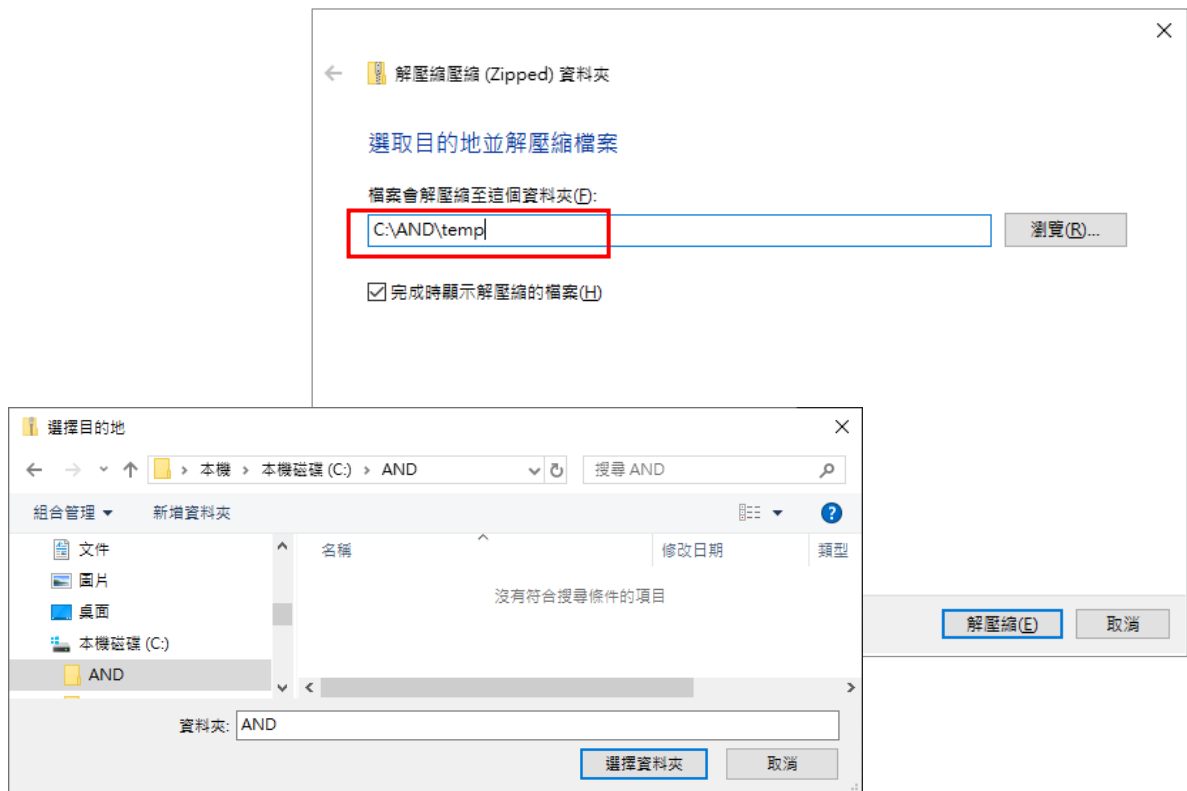

點選【解壓縮】，就會解壓縮。

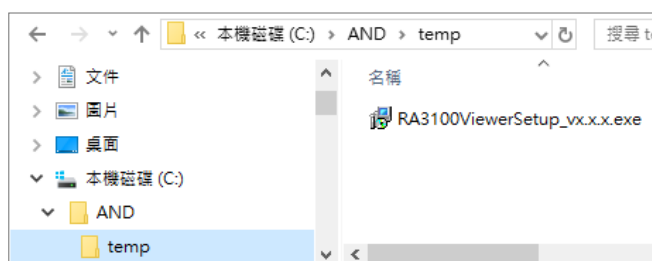


1.3. 安裝方法


雙點按照前項解壓縮的 RA3100ViewerSetup_vx.x.x.exe 執行。

顯示 [選擇安裝語言] 畫面。

點選【確定】。

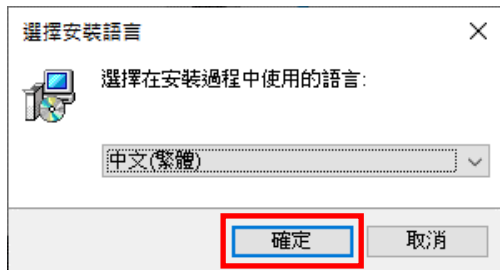


於桌面製作捷徑的情況下，勾選 [在桌面上創建快捷方式]，點選【下一步】。

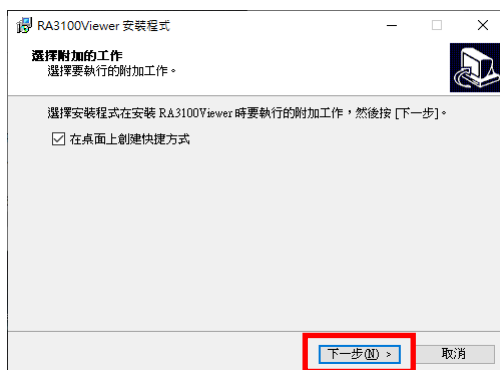

點選【安裝】，開始安裝。

顯示 [安裝完成] 畫面之後，安裝完成。

選擇 [是，立即重新啟動電腦]，點選【完成】。

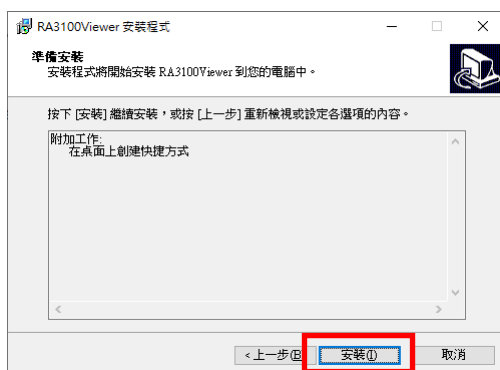

2. 功能

在 WindowsPC 上，使用 RA3100 主機的重播功能（波形顯示、搜尋等）。


關於重播功能的詳細訊息，請參閱主機附屬的使用說明書。

2.1. RA3100 和 RA3100 Viewer 的差異


下列為以 RA3100 和 RA3100 Viewer，波形顯示相同記錄資料的圖片。

功能的差異如下：

- ① RA3100 Viewer 於畫面上方，新增標題列和漢堡選單。
- ② 在 RA3100 Viewer，以滑鼠代替 RA3100 的觸控面板和單鍵飛梭操作。

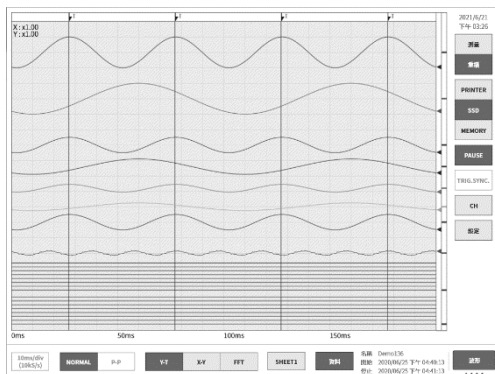


RA3100

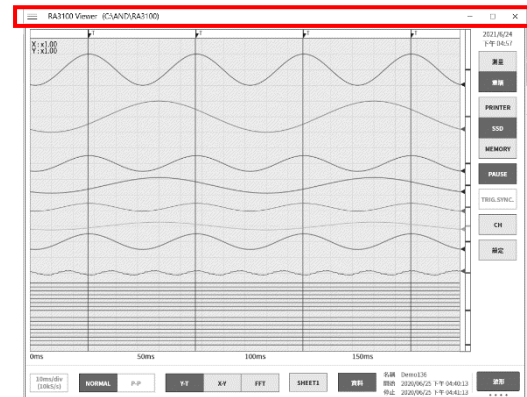

RA3100 Viewer

2.1.1. 漢堡選單

[RA3100 Viewer] 畫面左上方的【≡】稱為漢堡選單按鈕。
點選就會顯示選單。

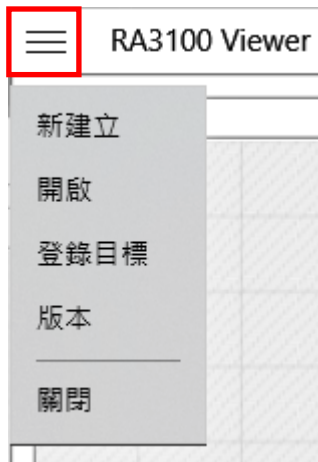

選單	說明
新建立	新建立 RA3100 的記錄資料夾。 詳情請參閱「 3.3. 新建立 RA3100 的記錄資料夾 」。
開啟	開啟 RA3100 的記錄資料夾。 詳情請參閱「 3.4. 開啟 RA3100 的記錄資料夾 」。
登錄目標	設定 RA3100 Viewer 連接的目標（RA3100）的 IP 位址等。 詳情請參閱「 3.6.1. 登錄目標 」。
版本	顯示本軟體的版本資訊。 版本 Ver.1.1.2 確定
關閉	結束 RA3100 Viewer。

2.2. 滑鼠操作（代替觸控面板和單鍵飛梭）

2.2.1. 基本操作

能夠以鍵盤的「Ctrl」、「Shift」、「Alt」和滑鼠操作，進行各種設定和波形的移動及放大、縮小。

同時按「z」鍵，能夠縮小更新的步階。（可微調。）

例 1）透過微調，放大波形 X 軸

「Ctrl」+「z」鍵 + 滑鼠滾輪向上滾動


例 2）透過粗調，移動波形 Y 軸

「Alt」鍵 + 滑鼠滾輪向下滾動

Tips

□ 波形無法移動的情況下，沒有能夠顯示的資料。

動作	滑鼠操作和動作
變更設定 （滑鼠滾輪）	點選[RA3100 Viewer] 畫面右側的【CH】鍵，就會顯示通道設定項目。點選設定項目，外框顏色就會變成橙色，能夠以滑鼠滾輪操作，變更設定值。 舉例來說，選擇【色彩】之後，就能變更顏色，選擇【顯示位置】之後，就能變更顯示寬度的比例數值。

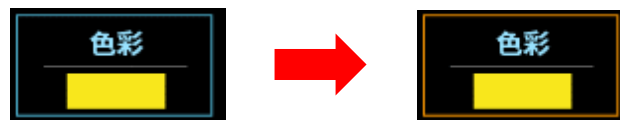

變更設定
（對話框）

右鍵點選設定項目，就會顯示設定項目對應的對話框。

• 選擇調色盤對話框

選擇設定值，就會反映設定，對話框關閉。不變更設定，復原的情況下，點選對話框外。



• 數值輸入對話框

以畫面上的按鈕操作，或者鍵盤輸入操作，輸入數值。鍵盤輸入的情況下，按「Enter」鍵，就會反映設定值，對話框關閉。




2.功能 — 2.2.滑鼠操作（代替觸控面板和單鍵飛梭）

動作	滑鼠操作和動作
變更波形的 X 軸倍率	「Ctrl」鍵 + 滑鼠滾輪向上滾動：放大倍率 「Ctrl」鍵 + 滑鼠滾輪向下滾動：縮小倍率
變更波形的 Y 軸倍率	「Shift」鍵 + 滑鼠滾輪向上滾動：放大倍率 「Shift」鍵 + 滑鼠滾輪向下滾動：縮小倍率
移動至波形的 X 軸方向	滑鼠滾輪向上滾動：向左移動 滑鼠滾輪向下滾動：向右移動
移動至波形的 Y 軸方向	「Alt」+滑鼠滾輪向上滾動：向上移動 「Alt」+滑鼠滾輪向下滾動：向下移動
移動游標	點選波形區域上方的游標 A 或 B 標誌，游標線就會變成橙色。能夠以滑鼠滾輪操作，移動指定的游標線。 滑鼠滾輪向上滾動：向左移動 滑鼠滾輪向下滾動：向右移動



亦可拖動，左右移動指定的游標線。




3. 使用方法

3.1. 操作流程

操作	概要	參閱處
①	啟動 RA3100 Viewer。	「 3.2. 啟動軟體 」
②	指定 RA3100 的記錄資料夾。 • 沒有記錄資料夾的情況下，新建立記錄資料夾 • 有記錄資料夾的情況下，開啟記錄資料夾	「 3.3. 新建立 RA3100 的記錄資料夾 」 「 3.4. 開啟 RA3100 的記錄資料夾 」
③	以其中一種方法，從 RA3100 取得記錄資料。 • 透過外部媒體，從 RA3100 複製記錄資料 • 透過 LAN，從 RA3100 下載記錄資料	「 3.5. 從 RA3100 複製記錄資料 」 「 3.6. 從 RA3100 下載記錄資料 」
④	從記錄資料中，選擇要重播的資料。	「 3.7. 指定重播資料 」
⑤	放大波形、移動波形等。	「 3.8. 重播功能和操作 」
⑥	說明用來製作報告的複製波形圖片。	「 3.9. 擷取和列印波形圖片 」
⑦	能夠覆寫儲存波形位置和波形顏色的變更。	「 3.10. 儲存顯示設定 」
⑧	結束 RA3100 Viewer。	「 3.11. 結束 RA3100 Viewer 」

3.2. 啟動軟體

點選 Windows 開始選單的「A&D」—「RA3100Viewer」。

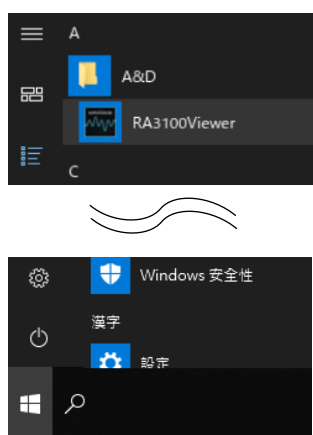

Note


- Windows 開始選單的顯示依 Windows 的版本和環境設定而有所不同。
- 系統管理者在網域層級使用「群組原則」或「AppLocker」，封鎖通用 Windows 平台（UWP）的情況下，RA3100 Viewer 不會正常啟動。請詢問管理 PC 的系統管理者。

3.3. 新建立 RA3100 的記錄資料夾

新建立並開啟 RA3100 的記錄資料夾。


點擊[RA3100 Viewer] 畫面左上方的【≡】。

從顯示的選單選擇【新建立】，就會開啟[選擇資料夾]對話框。

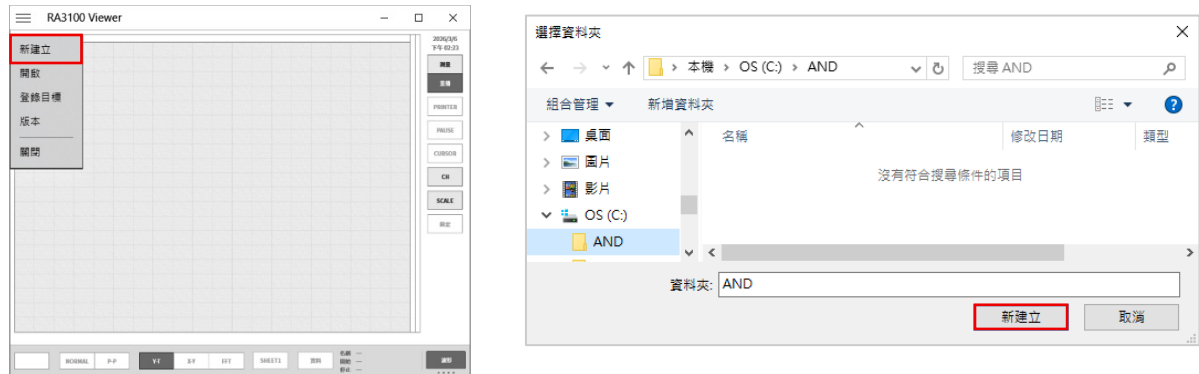

選擇欲建立 RA3100 的記錄資料夾的資料夾，點擊【新建立】。

建立的 RA3100 的記錄資料夾路徑會顯示於畫面上方的標題列。



Tips

□ RA3100 的記錄資料夾結構


RA3100	: 記錄資料夾
└ CSV	: 儲存 CSV 檔
└ Env	: 儲存設定檔
└ Image	: 儲存圖片檔
└ PDF	: 儲存 PDF 檔
└ Record	: 儲存記錄資料

3.4. 開啟 RA3100 的記錄資料夾

指定既有的 RA3100 的記錄資料夾。


點擊[RA3100 Viewer] 畫面左上方的【≡】。

從顯示的選單選擇【開啟】，就會開啟[選擇資料夾]對話框。

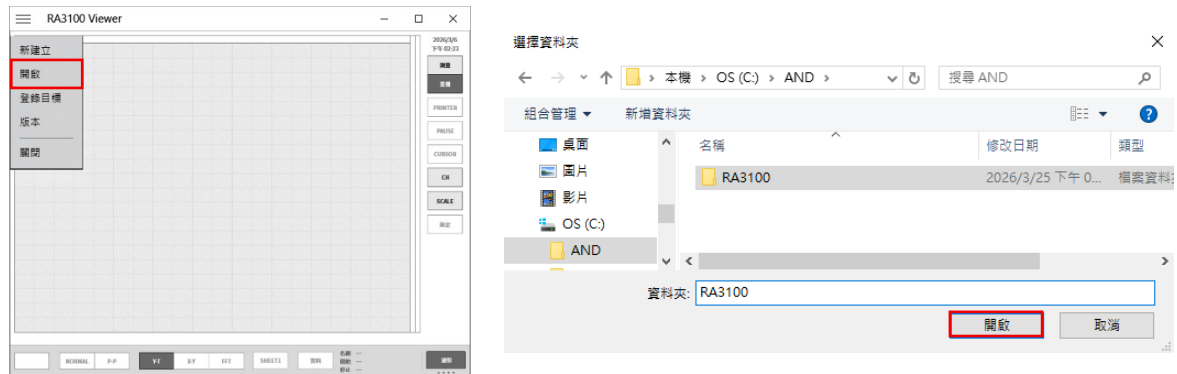

選擇 RA3100 資料夾，點選【開啟】。

選擇的路徑顯示於畫面上方的標題列。



關於 RA3100 的記錄資料夾，請參閱「[3.3. 新建立 RA3100 的記錄資料夾](#)」或「[3.5.2. 將外部媒體的記錄資料，複製至 WindowsPC](#)」。



3.5. 從 RA3100 複製記錄資料

3.5.1. 將記錄資料，複製至外部媒體

將外部媒體（SD 記憶卡、USB 記憶體等），連接至「RA3100 主機」。


點選【檔案管理】畫面右下方的【匯入、匯出】鍵，就會顯示匯入／匯出目的地的外部媒體選擇對話框，請選擇要匯入／匯出的外部媒體。

點選【確定】鍵，畫面就會切換成【匯入／匯出】畫面。

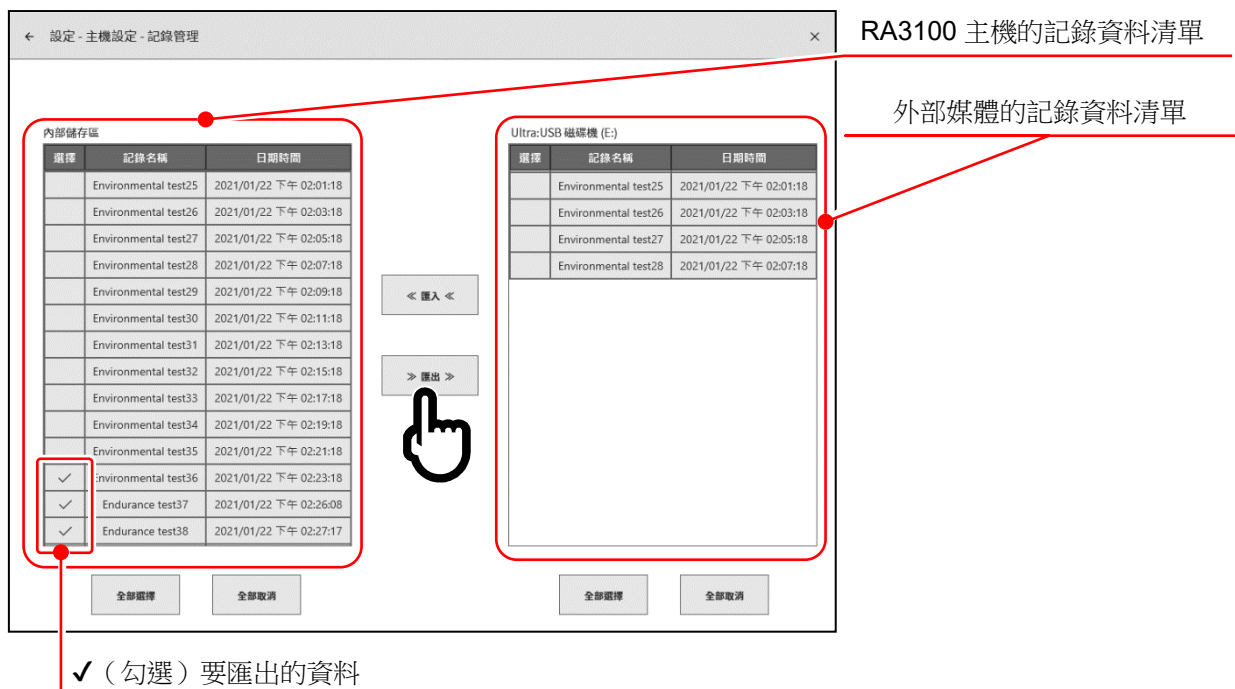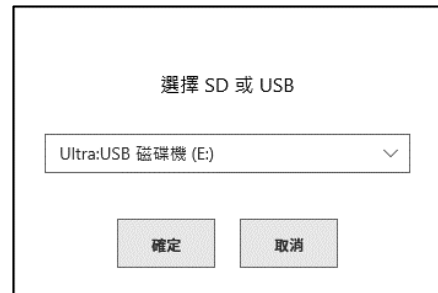

✓（勾選）記錄資料清單中的資料，點擊【匯出】鍵，就能匯出資料。


RA3100 主機

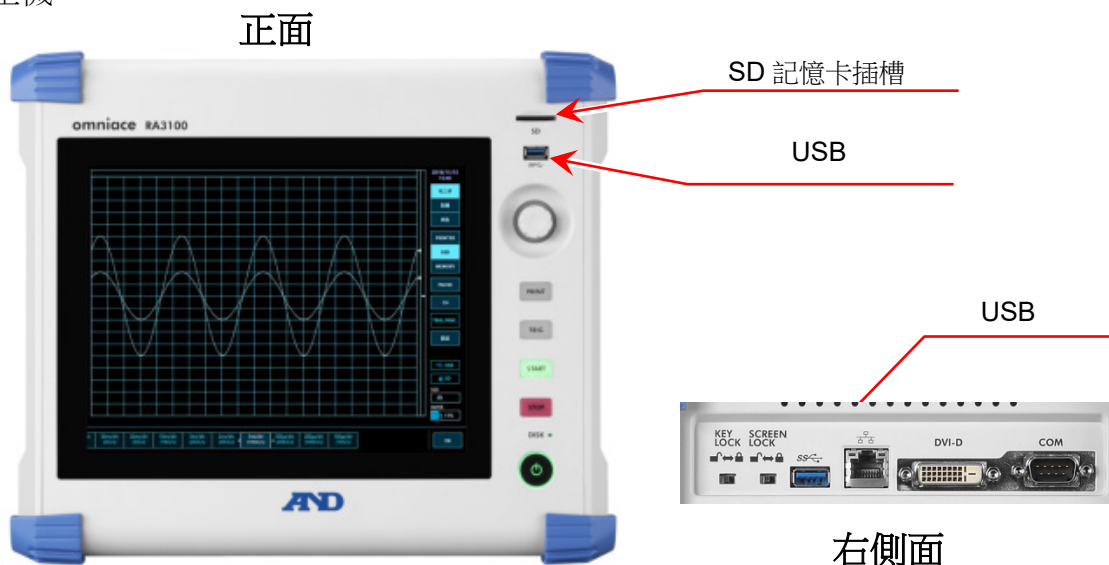

3.5.2. 將外部媒體的記錄資料，複製至 WindowsPC


請將於「3.5.1. 將記錄資料，複製至外部媒體」，複製的外部媒體（SD 記憶卡、USB 隨身碟等），連接至 WindowsPC。

將外部媒體中的「RA3100」資料夾，覆寫複製至 PC 上的「RA3100」資料夾。

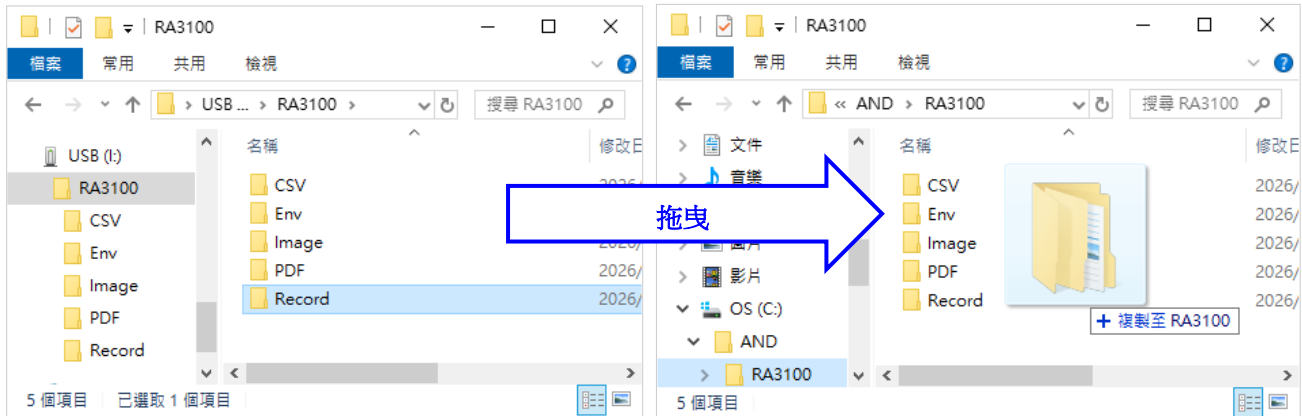

Tips

- 將資料複製至記錄資料夾的情況下，點擊【更新清單】鍵，就會反映至清單。

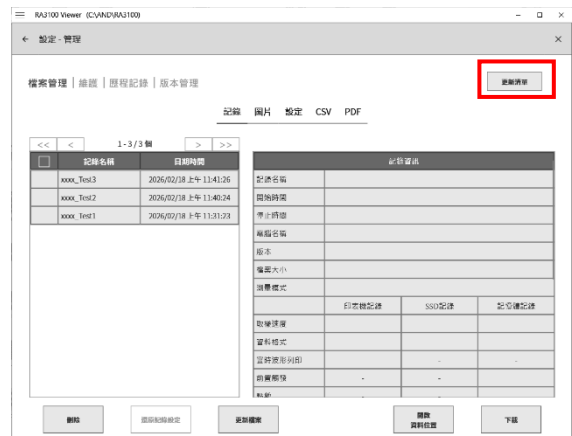

3.6. 從 RA3100 下載記錄資料

3.6.1. 登錄目標


登錄要下載資料的連接目的地的目標。

點擊[RA3100 Viewer] 畫面左上方的【=】。

從顯示的選單選擇【登錄目標】，就會顯示[目標清單]。

點擊任意目標，就會顯示設定畫面。輸入要連接的 RA3100 的設定。

設定後，點擊【確定】，點擊[目標清單] 的【關閉】，關閉視窗。

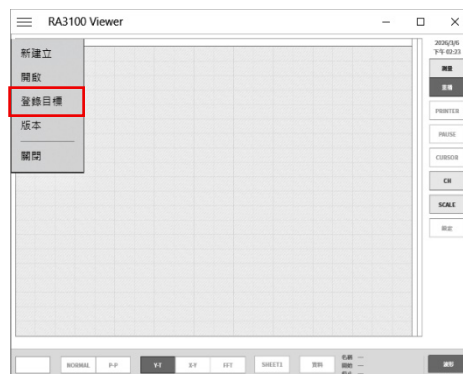

- ① 名稱：設定用於識別的任意名稱。
- ② IP 位址：設定 RA3100 的 IP 位址。
- ③ 驗證：配合 RA3100 的 FTP 伺服器驗證設定進行設定。
- ④ 使用者名稱：驗證為 ON 的情況下，設定 RA3100 的驗證使用者名稱。
- ⑤ 密碼：驗證為 ON 的情況下，設定 RA3100 的驗證密碼。

Tips RA3100 通訊設定畫面中的設定處



3.6.2. 下載

點擊[檔案管理] 畫面右下方的【下載】鍵，就會顯示選擇連接的目標的對話框，請選擇欲操作的對象。

點擊【確定】鍵，畫面就會切換至[下載]畫面。

將資料清單更新到最新狀態

目標的資料清單

RA3100 資料夾的資料清單

✓ (勾選) 要下載的資料

✓ (勾選) 目標資料清單中的資料，點擊【下載】鍵，就能下載資料。

3.7. 指定重播資料

點選 [RA3100 Viewer] 畫面右下方的【資料】鍵。
顯示記錄資料清單。



從左側的記錄名稱，選擇記錄資料，記錄資訊就會顯示於右側。若要確定重播的資料，點選【確定】鍵。



Tips

- 【資料】鍵於畫面右下方的功能顯示【波形】時顯示。
點選【波形】，功能就會按照下列順序切換。
【波形】⇒【快取縮圖】⇒【游標】⇒【筆式記錄】

3.8. 重播功能和操作

關於重播功能，和 RA3100 主機相同。請參閱主機附屬的使用說明書。



RA3100 主機和 PC 的輸入設備不同，請參閱「[2.2. 滑鼠操作（代替觸控面板和單鍵飛梭）](#)」。

3.9. 擷取和列印波形圖片

請使用 Windows 標準的擷取功能。列印請使用貼上擷取圖片的目的地（Word 和 Excel 等）的列印功能。

擷取範圍	操作
[RA3100 Viewer] 整個畫面	讓[RA3100 Viewer] 畫面在最上層，按「Alt」 + 「PrintScreen」鍵，就能將整個畫面複製至剪貼簿。
[RA3100 Viewer] 畫面的一部分	按「Windows」 + 「Shift」 + 「s」鍵，就能指定範圍，複製至剪貼簿。

3.10. 儲存顯示設定

「[3.7. 指定重播資料](#)」時，或者「[3.11. 結束 RA3100 Viewer](#)」時，顯示儲存確認對話框。
點選【確定】鍵，就會覆寫變更的波形位置和波形顏色等的設定。



3.11. 結束 RA3100 Viewer

從「[2.1.1. 漢堡選單](#)」的選單，選擇【關閉】。
或者點選 [RA3100 Viewer] 畫面右上方的【×】。

MEMO

Viewer
RA3100

使用説明書

1WMPD4004534B

第 3 版 発行



A&D Company, Limited

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, JAPAN

Telephone: [81] (3) 5391-6132

Fax: [81] (3) 5391-1566

A&D ENGINEERING, INC.

Headquarters Office: 4622 Runway Boulevard, Ann Arbor, Michigan 48108, U.S.A.

Sales Office: 47747 Warm Springs Boulevard, Fremont, California 94539, U.S.A.

Tel: [1] (800) 726-3364

Weighing Support: [1] (888) 726-5931

Inspection Support: [1] (855) 332-8815

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY United Kingdom

Telephone: [44] (1235) 550420

Fax: [44] (1235) 550485

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA

Telephone: [61] (8) 8301-8100

Fax: [61] (8) 8352-7409

A&D KOREA Limited

한국에이.엔.디(주)

서울특별시 영등포구 국제금융로6길33 (여의도동) 맨하탄빌딩 817 우편 번호 07331

(817, Manhattan Bldg., 33. Gukjegeumyung-ro 6-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07331 Korea)

전화: [82] (2) 780-4101

팩스: [82] (2) 782-4264

ООО A&D RUS

ООО "Эй энд Ди Рус"

Почтовый адрес: 121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Вереysкая, дом 17

Юридический адрес: 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1.

тел.: [7] (495) 937-33-44

факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Instruments India Private Limited

ऐ&डी इन्स्ट्रुमेंट्स इण्डिया प्रा० लिमिटेड

D-48, उद्योग विहार , फेस -5, गुडगांव - 122016, हरियाणा , भारत

(D-48, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon - 122016, Haryana, India)

फोन : [91] (124) 4715555

फैक्स : [91] (124) 4715599

A&D SCIENTECH TAIWAN LIMITED.

艾安得股份有限公司

台灣台北市中山區南京東路2段206號11樓之2

(11F-2, No.206, Sec.2, Nanjing E.Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10489, Taiwan, R.O.C.)

Tel : [886](02) 2322-4722

Fax : [886](02) 2392-1794

A&D INSTRUMENTS (THAILAND) LIMITED

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินสตรูमेंท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

168/16 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอร้อยบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ประเทศไทย

(168/16 Moo 1, Rangsit, Thanyaburi, Pathumthani 12110 Thailand)

Tel : [66] 20038911