

ETİKET ÇÖZÜMLERİ - 1

AD-4405 ile etiket çözümleri



- 20 mm yüksekliğinde VFD gösterge
- Ses ikazlı mekanik tuşlar
- Kod belleği ile ön dara kaydı
- Üst üste toplama özelliği
- Parça sayım fonksiyonu
- Karşılaştırma fonksiyonu
- UFC fonksiyonları ile seri kanal çıkışının programlanması ve cihaza PC'den komut gönderilmesi
- Opsiyonel röle ve RS 422/485 çıkışı, kontrol girişi



Dahili yazıcı ile

Harici dot matris yazıcı ile

Max 100 mm eninde termal ve termal transfer yazıcı ile

55 mm eninde termal yazıcı ile

Her türlü tartım platformuna bağlanabilir


AND
www.aandd.jp



Dahili dot matris yazıcı ile



AD-4405
Kompakt çözüm

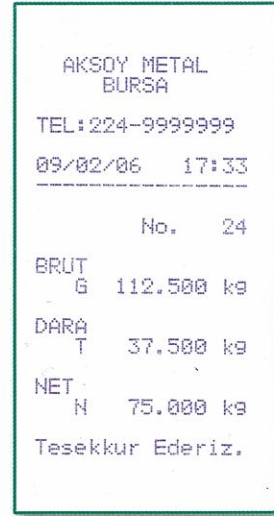

44 mm eninde


Teknik Bilgiler

- Dahili yazıcı ile kompakt çözüm
- Ücretsiz yazılımla 2 adet serbest yazım formatı programlanabilir.
- Dahili dot matris yazıcı ile 45 mm enli sürekli kağıda baskı yapılabilir.
- İstenirse çift kopyalı kağıda baskı alınabilir.
- Saat, Tarih, Dara, Net, Brüt Ağırlık, Fiş No, Firma Adı, Adresi, tel. no'ları ve sabit mesajlar gibi bilgileri içeren fiş basımı yapılabilir.
- Üst üste alınan toplam sonuçları yazıcıdan bastırılabilir. Otomatik toplam alma ve otomatik yazdırma seçeneği mevcuttur.
- Özel bir program yolu ile tartım bilgileri ve seri kanal çıkışı programlanabilir ve Excel, Word gibi uygulamalara otomatik veri aktarılabilir.
- Bilgisayar ekranında tartım bilgisini pencere olarak görmek ve gösterge'ye komut göndermek mümkündür.

Harici dot matris yazıcı ile

Daha büyük etiketler için

140 x 98 mm

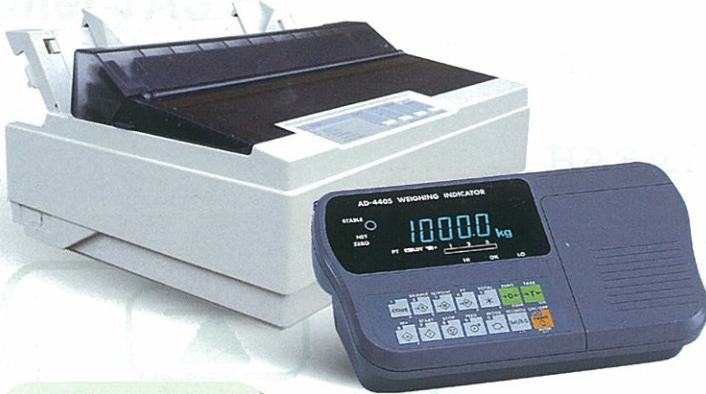

AD-4405



100 x 64 mm

Teknik Bilgiler

- Ücretsiz yazılımla 2 adet serbest yazım formatı programlanabilir.
- Herhangi bir seri kanal (RS232) bağlantısı olan yazıcıya bağlanabilir.
- Düz kağıda veya yapışkanlı sürekli form etikete (traktörlü) çıkış alınabilir.
- 100 x 64 mm ve 140 x 98 mm boyutlarındaki yapışkanlı sürekli form etiketlere toplam 128 karakterden oluşan çıktı yazdırılabilir.
- İstenirse çift kopyalı kağıda baskı alınabilir.
- Saat, Tarih, Dara, Net, Brüt Ağırlık, Fiş No, Firma Adı, Adresi, tel. no'ları ve sabit mesajlar gibi bilgileri içeren fiş basımı yapılabilir.

Max 100 mm eninde termal ve termal transfer yazıcı ile

Teknik Bilgiler

- Yüksek kaliteli Logo ve Barkod basılabilir.
- Harici yazıcı ile 100 mm'ye kadar geniş etiketler basmak mümkündür.
- Verilen program vasıtası ile etiketler bilgisayarda hazırlanır, gösterge ve yazıcıya yüklenir. Kullanım esnasında istenen ürün kodu gösterge'ye girilir ve yazıcıdan direk çıkış alınır.
- Kullanım esnasında bilgisayar'a gerek duyulmadığı için, imalat sahasında ve bilgisayar bulunmayan ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Her etiket baskısında kullanıcı aynı bilgileri girmek zorunda değildir.
- Etiket içeriği tamamen kullanıcı tarafından programlanır. (sıra sayısı, barkod var / yok , firma logosu var / yok , font büyüklüğü 6 -14 arası)
- Etiket içeriğinde net , brüt , tara ağırlığı , tarih , saat haricinde sadece bir değişken bulunması (örneğin ürün adı) ve etiket içeriğindeki diğer satırlarda ayrıca değişken bilgi bulunmaması tavsiye edilir.
- Termal transfer baskı ile çevre şartlarından etkilenmeyen uzun ömürlü etiketler bastırma mümkündür.
- Türkçe karakterler yazdırılabilir.
- Desteklenen etiket ebatları en x boy olarak : 60 x 40 , 60 x 60 , 60 x 100 , 75 x 100 ve 100 x 100 mm
- Desteklenen barkod tipleri : EAN13, EAN-UCC, CODE39, CODE93, CODE128, CODEBAR
- Özel etiket ebatları için yetkili satıcınız ile irtibata geçiniz.



AD-4405

Logo, borkod basılabilir.
Termal ve termal transfer baskı imkanı

Yazılım desteği ile



DELTA ELEKTRONİK
SANAYİ LİMİTED ŞTİ.

ÜRÜN ADI TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR
ÜRT. TARİHİ 05/10/05 20:01
SON K. TAR. 120 Gün İçinde Tüketiniz
KONTROLÖR Gıda Mühendisi Öner TAŞ
NET 150.050 kg

Serin Yerde (+4 derecede) Muhafaza Ediniz.

El Değmeden Paketlenmiştir...



27000191500505 / 10 / 0520 : 01

100 x 100 mm



DELTA ELEKTRONİK
SANAYİ LİMİTED ŞTİ.

ÜRÜN ADI YAĞSIZ KIYMA
ÜRÜN KODU 00017
TARİH 09/05/06 18:31
NET 125.750 kg
KONTROLÖR Vet. Hk. Harun Duman
Ürünlerimiz El Değmeden Üretilmektedir.
-4 Derecede Muhafa Ediniz.



0 000171 257500

60 x 60 mm

60 x 100 mm

ÜRÜN ADI YEŞİL ZEYTİN
ÜRT. TARİHİ 05/10/05 20:01
SON K. TAR. 45 Gün İçinde Tüketiniz
KONTROLÖR Gıda Müh. Öner TAŞ
DİPLOMA NO 05107275
HASAT YERİ GEMLİK - BURSA

HALİ 10 'lu Kutularda Sevk

150.050 kg

Serin Yerde Muhafaza Ediniz

El Değmeden



00011 150050

55 mm eninde termal yazıcı ile

55 x 75 mm



AD-4405

Termal yazıcı

Teknik Bilgiler

- Yüksek kaliteli Logo ve Barkod basılabilir.
- Ekonomik harici yazıcı ile 55 mm eninde termal etiket basmak mümkündür.
- Verilen program vasıtası ile etiketler bilgisayarda hazırlanır, gösterge ve yazıcıya yüklenir. Kullanım esnasında istenen ürü kodu gösterge'ye girilir ve yazıcıdan direk çıkış alınır.
- Kullanım esnasında bilgisayar'a gerek duyulmadığı için, imalat sahasında ve bilgisayar bulunmayan ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Her etiket baskısında kullanıcı aynı bilgileri girmek zorunda değildir.
- Etiket içeriği tamamen kullanıcı tarafından programlanır. (sıra sayısı, barkod var / yok , firma logosu var / yok , font büyüklüğü 6 -14 arası)
- Etiket içeriğinde net , brüt , tara ağırlığı , tarih , saat haricinde sadece bir değişken bulunması (örneğin ürün adı) ve etiket içeriğindeki diğer satırlarda ayrıca değişken bilgi bulunmaması tavsiye edilir.
- Türkçe karakterler yazdırılabilir.
- Desteklenen etiket ebatları en x boy olarak : 55 x 25 , 55 x 45 , 55 x 75 mm
- Desteklenen barkod tipleri : CODE39, CODE93, CODE128, CODEBAR
- Özel etiket ebatları için yetkili satıcınız ile irtibata geçiniz.



DELTA ELEKTRONİK
SANAYİ LİMİTED ŞTİ.

ÜRÜN ADI YEŞİL ZEYTİN
ÜRT . TARİHİ 05/10/05 20:01
SON K. TAR. 45 Gün İçinde Tüketiniz
KONTROLÖR Gıda Müh. Öner TAŞ
NET 150.050 kg
Serin Yerde Muhafaza Ediniz
Afiyet Olsun...



DELTA ELEKTRONİK
SANAYİ LİMİTED ŞTİ.

ÜRÜN ADI 1. HAMUR KAĞIT
GRAMAJ 80 gr/m2
ÜRETİM TAR 09/05/06 18:23
NET 125.750 kg
BRÜT 138.950 kg
Serin ve Rutubetsiz Yerde Muhafaza Ediniz

55 x 45 mm



ÜRÜN ADI RAL7032 TOZ BOYA
NET 105.750 kg
ÜRT . TARİHİ 09/05/06 18:38
3 Yıl İçinde Tüketiniz

55 x 25 mm

Yazılım
desteği ile



AD-4405 Arka Görünüm

Teknik Bilgiler

Giriş Duyarlılığı	0,25 İV / d
Giriş Sinyal Aralığı	-1 mV ~ 15 mV
Yük Hücresi Beslemesi	DC 5 V ± % 5 4 adet 350 Ohm yük hücresi bağlanabilir
Giriş Gürültüsü	0,4 µV'ın altında
Giriş Empedansı	10 MÜ 'un üzerinde
Dahili A/D Çözünürlüğü	400.000 bölüntü
Maksimum Gösterge Çözünürlüğü	40.000 bölüntü

Çevrim Hızı	5 -10 çevrim / sn
Gösterge	7 parçalı 20 mm yüksekliğinde VFD gösterge
Besleme	AC 220 V , 50 Hz
Güç Tüketimi	30 VA
Çalışma Şartları	- 10 ° C ~ + 40 ° C , Max %85 Bağıl Nem
Ebatlar	275 mm En x 111 mm Yükseklik x 159 mm Boy
Net Ağırlık	1300 g (dahili yazıcısız model)

Opsiyonlar	OP03 - RS 422 / 485 ve 3 röle çıkışı OP05 - RS 232C , 3 röle çıkışı ve 3 kontrol girişi OP06 - Dahili Dot Matris yazıcı OP07 - Analog Çıkış (4-20 mA) OP08 - RS 232C , Akım Çevrim Çıkışı (Current Loop), 3 röle çıkışı ve 3 kontrol girişi
-------------------	--