

Bilancia digitale compatta

HL-i


Serie

Il disegno compatto della serie HL-i la rende ideale per le applicazioni di pesatura sul lavoro, a scuola, in casa e ovunque



Nin★JA

New Innovative Novel Japanese Apparatus

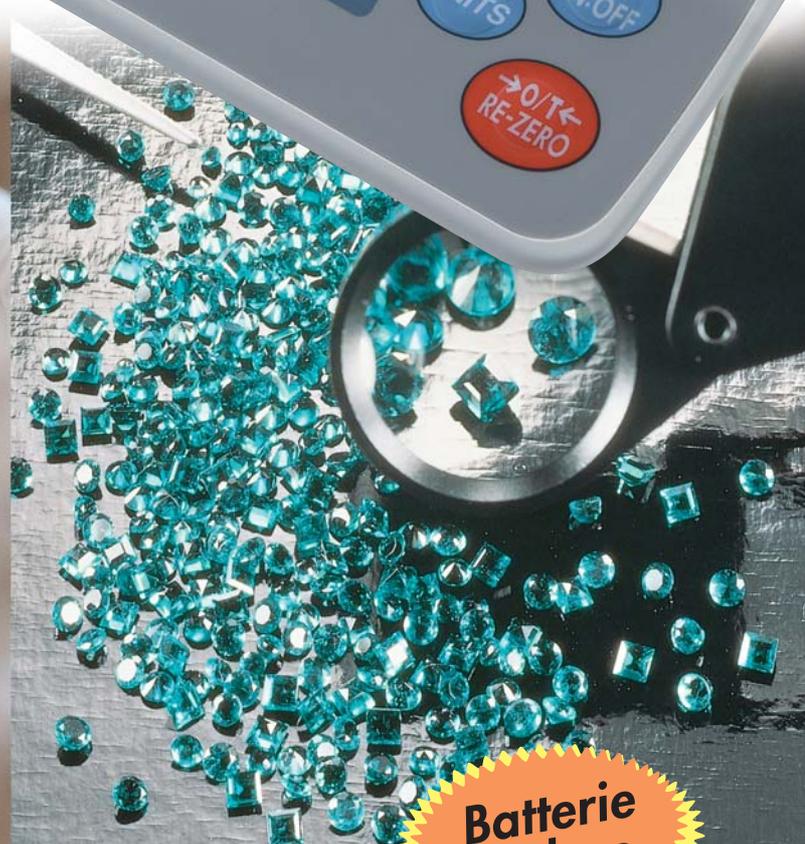

**Batterie
incluse**



A&D ...Clearly a Better Value
A&D Company, Limited
<http://www.aandd.co.jp>

// Alta risoluzione di pesatura di 1/2000

Precisione di pesatura di 200 g x 0,1 g per il modello HL-200i, e di 2000 g x 1 g per il modello HL-2000i

// Funzione di calibratura

La calibratura della bilancia con peso di calibratura esterno è comoda e semplice, per una pesatura accurata

// Multiunità di pesatura

Soddisfa qualsiasi requisito di pesatura in unità di peso di grammi, once, carati e tael con il modello HL-200i, e grammi, once, libbre-once e tael con il modello HL-2000i

// Alimentazione a due vie

Si possono usare le 4 batterie AA o l'alimentatore c.a. opzionale

// Batterie di lunga durata

Funzionamento continuo di 1000 ore usando le batterie alcaline

// Funzione della tara per la piena capacità di pesatura

La funzione della tara ad un tocco usando il tasto "RE-ZERO" permette di pesare il contenitore e di continuare ad avvalersi dell'intera gamma di pesatura della bilancia!

// Grande display LCD

Display LCD di 13,5 mm di facile lettura

// Grande piatto di pesatura

Pesatura facile di grandi oggetti sul piatto di pesatura di 130 mm di diametro

// Funzione di spegnimento automatico

Risparmio della vita delle batterie con la funzione di spegnimento automatico. Il modello HL-i si spegne automaticamente dopo 5 minuti di non utilizzo

// Indicazione di bassa carica delle batterie

L'avvertimento di bassa carica delle batterie viene visualizzato quando le batterie stanno per scaricarsi

// Indicazione di sovraccarico

L'indicatore mostra le condizioni di sovraccarico della bilancia

// Indicatore di bilancia stabile

Fa sapere quando la bilancia è stabile e pronta a pesare, assicurando risultati accurati di pesatura

// Dimensioni compatte

Le piccole dimensioni permettono l'uso dovunque. Per risparmiare spazio, la bilancia può essere riposta su un fianco o sulla parte posteriore.

Serie HL-i caratteristiche tecniche

| | HL-200i | HL-2000i |
|---------------------------|--|----------------------|
| Capacità x risoluzione | 200 x 0,1 g | 2000 x 1 g |
| | 7,05 x 0,01 oz | 70,5 x 0,1 oz |
| | 1000,0 x 0,5 ct | 4 lb 6,6 oz x 0,1 oz |
| | 5,335 x 0,005 tl* | 53,35 x 0,05 tl* |
| Non linearità | ±0,2g | ±2g |
| Ripetibilità | 0,1g | 1g |
| Cambiamento del carico | ±0,015% / °C TYP (5°C~35°C / 41°F~95°F) | |
| Temperatura d'esercizio | -10°C~40°C / 14°F~104°F, umidità relativa inferiore all'85% | |
| Display | Display a cristalli liquidi di 13,5 mm / 0,53 in., 7 segmenti | |
| Aggiornamento del display | 5 volte al secondo circa | |
| Alimentazione | 4 batterie di formato "AA" oppure adattatore CA | |
| Durata delle batterie | Circa 1000 ore a 20°C / 68°F se del tipo alcalino | |
| Dimensione del piatto | Ø130 mm / Ø5,1 in. | |
| Dimensioni | 130 (largh) x 192 (prof) x 51 (alt) mm / 5.1 (W) x 7.6 (D) x 2.0 (H) in. | |
| Peso | 500 g / 1.1 lb circa | |
| Peso di calibratura | 200g | 2000g |
| Opzione | Adattatore CA | |

* tl : Tael taiwanese

Opzioni

AX-TB-196 C.a. 100V con spina A
 AX-TB-202 C.a. 120V con spina A
 AX-TB-164 C.a. 220-230V con spina C
 AX-TB-173 C.a. 220-230V con spina BF
 AX-TB-172 C.a. 220-240V con spina S



Nin★JA

New Innovative Novel Japanese Apparatus

AND

...Clearly a Better Value

A&D Company, Limited

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN
 Telephone:[81](3) 5391-6132 Fax:[81](3) 5391-6148
 http://www.aandd.co.jp

A&D ENGINEERING, INC.

1555 McCandless Drive, Milpitas, CA. 95035 U.S.A.
 Telephone:[1](408) 263-5333 Fax:[1](408) 263-0119

A&D MERCURY PTY. LTD.

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA
 Telephone:[61](8) 8301-8100 Fax:[61](8) 8352-7409

A&D INSTRUMENTS LTD.

Unit 24/26 Blacklands Way Abingdon Business Park,
 Abingdon, Oxon OX14 1DY United Kingdom
 Telephone:[44](1235) 550420 Fax:[44](1235) 550485

< German Sales Office >

Große Straße 13 b 22926 Ahrensburg GERMANY
 Telephone:[49](0) 4102 459230 Fax:[49](0) 4102 459231

A&D KOREA Limited

Manhattan Bldg. 8F, 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, KOREA
 Telephone:[82](2) 780-4101 Fax:[82](2) 782-4280